


INSTALLATION GUIDE


■ PERTRONIX IGNITOR II BILLET DISTRIBUTOR ■ PERTRONIX Flame-Thrower II IGNITION COIL

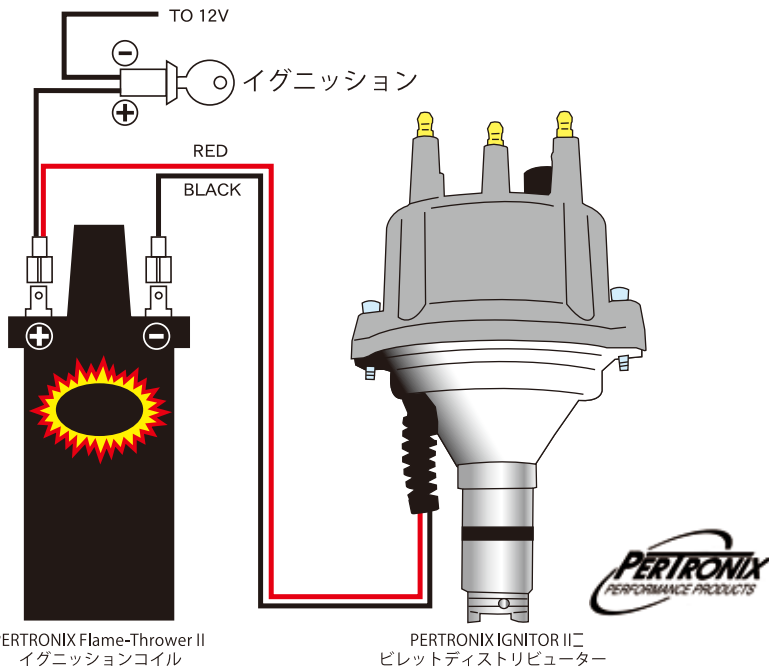

* イグニッションコイルには必ずPERTRONIX Flame-Thrower II を組み合わせて下さい。
(MSD プラスター2等の他のハイボルテッジイグニッションコイルは使用出来ません)

- 本書はPERTRONIX IGNITOR II ビレットディストリビューター(EC-061)及び、PERTRONIX Flame-Thrower II イグニッションコイル(EC-061A)を使用する場合における取り付け方を記載しております。
- 記載の組み合わせ以外でのご使用は、本来の機能を損なうだけでなく、他製品にも影響を与える場合がございます。尚、その際に発生した故障やトラブル等につきましては、対応致しかねますのでご了承下さい。
- 作業を行う際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- 作業は専門の整備業者または有資格者にご依頼下さい。
- その他不明な点がある場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

アドバンスカーブ調整スプリング

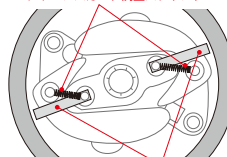

フルアドバンス調整レバー

■ アドバンスカーブの調整

付属の3種類のスプリングの組み合わせにより行います。
スプリングの色により進角特性が異なります。
銅(早い)・シルバー(中間)・ブロンズ(遅い)


* 詳細な進角特性については、付属の取扱説明書をご覧ください。

■ フルアドバンスの調整

付属の3種類のレバーにより行います。
レバーに付けられたマークの色により最大進角値が異なります。
無印(12°)・ブルー(16°)・レッド(20°)

* レバーを使用しない場合は24°となります。

■ MSDイグニッションコントロールと組み合わせる場合 ■

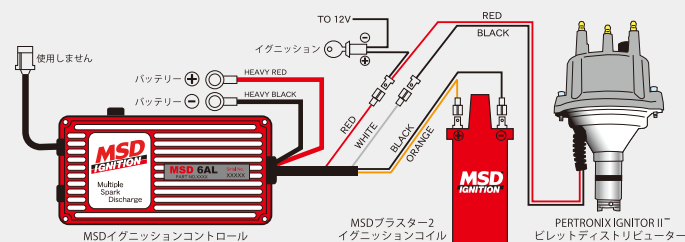

* イグニッションコイルには必ず専用のMSD プラスター2をお使い下さい。
(PERTRONIX Flame-Thrower II イグニッションコイルは使用出来ません)

