



# TL-043A TORQUE - MEISTER

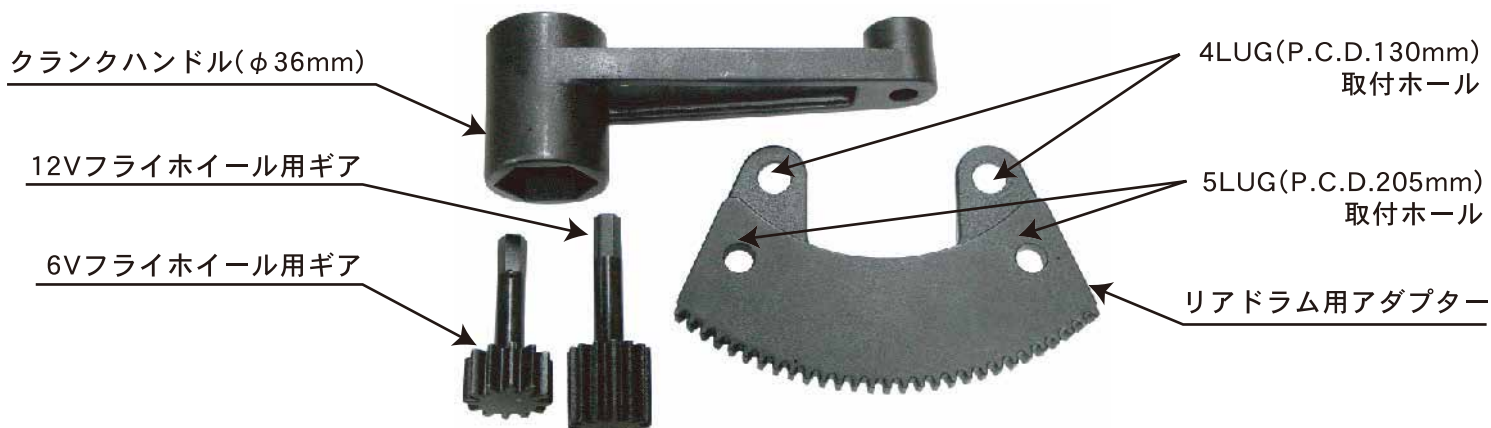

## <フライホイール グランドナット>

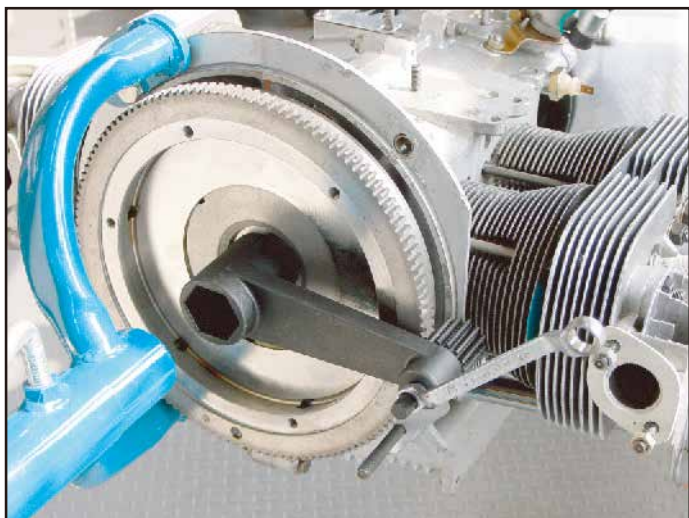

1. クランクハンドルを36mmグランドナットにセットする。
2. フライホイールの種類によってフライホイール用ギアを選択し、リングギアの歯に噛み合わせる。
3. フライホイール用ギアのトップ(φ11mm)をレンチで回す。組付けの場合はトルクレンチを使用し、規定トルクの**1/9のトルク**で締付ける。

## <リア アクスルナット>



1. ブレーキドラムにリアドラム用アダプターをセットし、アクスルナットからスプリットピンを外す。
2. クランクハンドルを36mmアクスルナットにセットする。
3. 12Vフライホイール用ギアをリアドラム用アダプターの歯に噛み合わせる。
4. 12Vフライホイール用ギアのトップ(φ11mm)をレンチで回す。組付けの場合はトルクレンチを使用し、規定トルクの**1/9のトルク**で締

<規定トルク> ( )内はトルクマイスター使用時のトルクです。

\* フライホイール    ~1500cc …… 30kg/m (3.4kg/m)  
                          1600cc~ …… 35kg/m (3.9kg/m)

\* リアアクスルナット  
30kg/m (3.4kg/m)

